




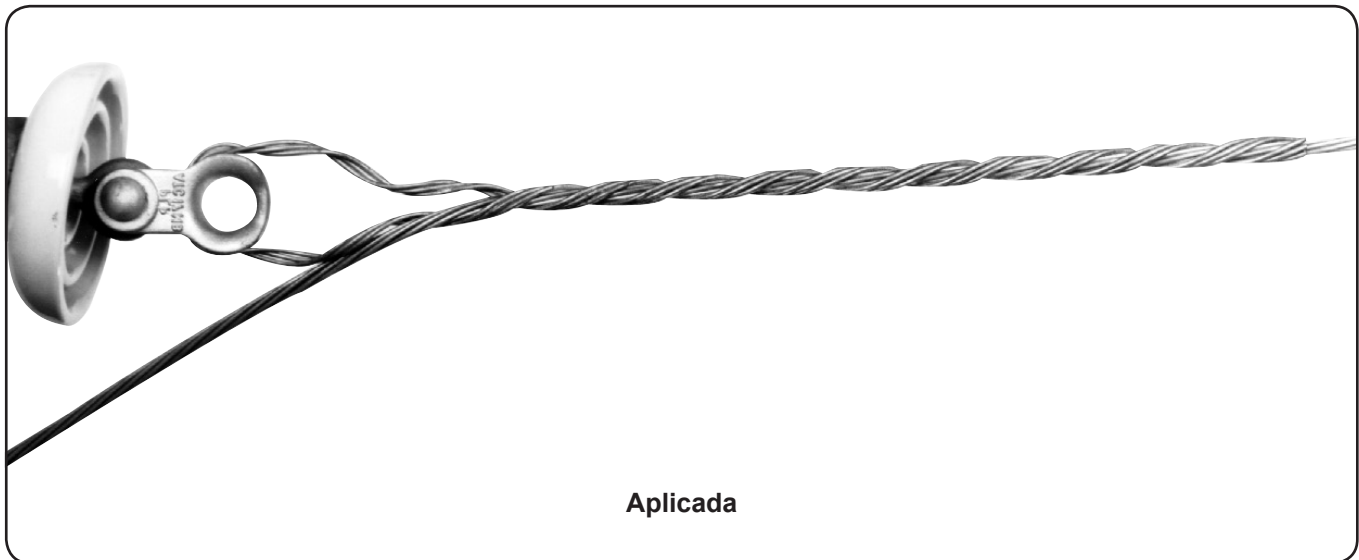


# Alça Preformada ] ææÔæà[ Ô[ à^!ç

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

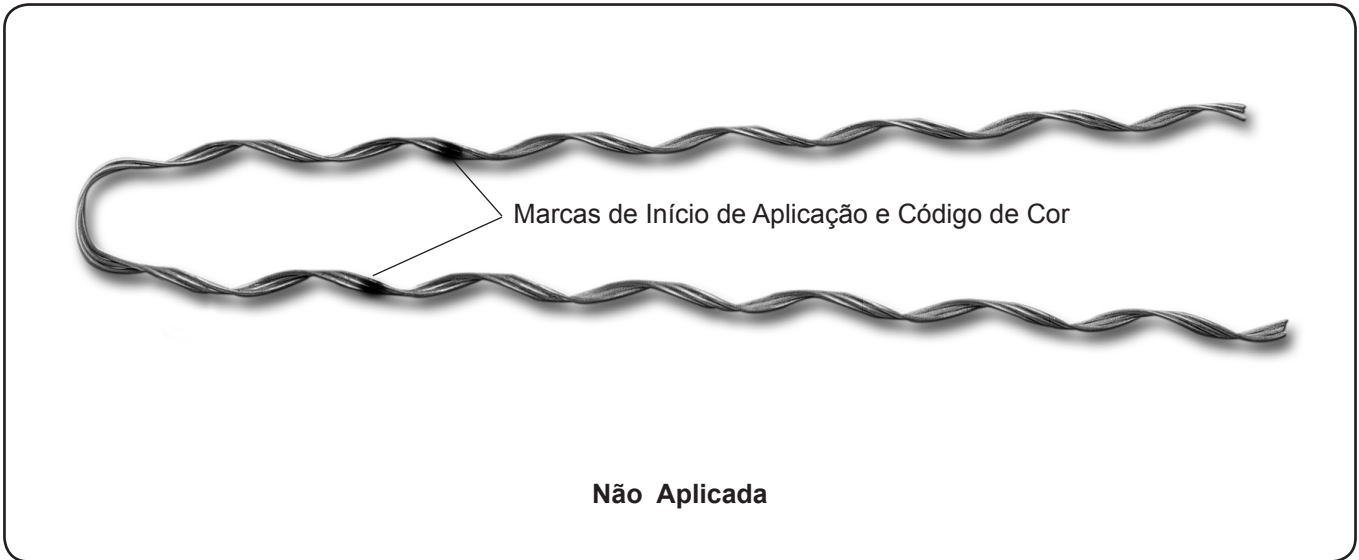


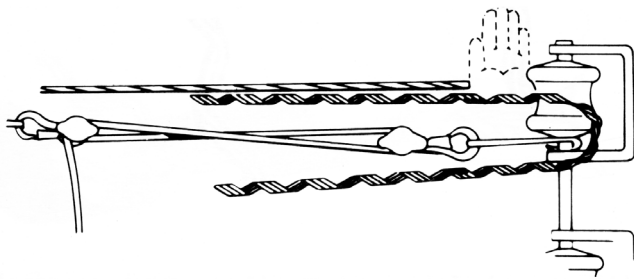


1. Tracione o condutor e corte-o a uma distância de aproximadamente uma mão do isolador. Faça coincidir a curva da Alça com a ranhura do isolador.

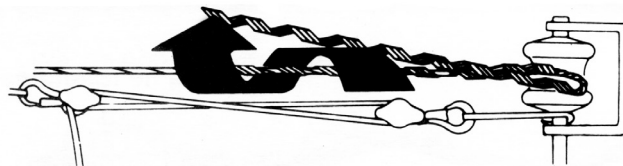

2. A partir da marca de início de aplicação, aplique uma das pernas da Alça Preformada sobre o condutor.

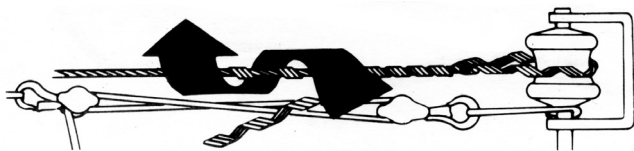

3. Introduza a segunda perna da Alça envolvendo a roldana e aplique-a sobre o cabo, fazendo coincidir as marcas coloridas de início da aplicação.

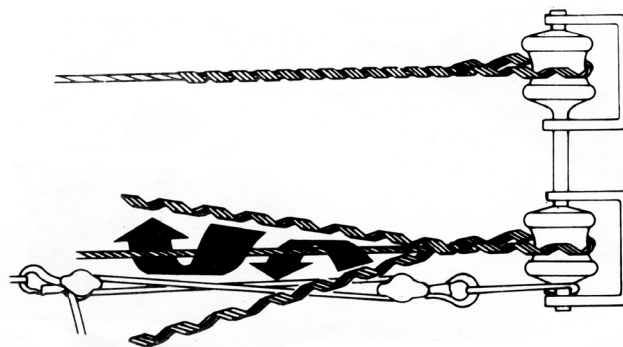

4. Tracione o segundo condutor com a tração ligeiramente superior à do primeiro e aplique sobre o condutor ambas as pernas da Alça até uma ou duas voltas, conforme indicado. Para igualar a tensão, solte aos poucos o condutor, que ele deslizará sob a Alça. Complete a aplicação da Alça sobre o condutor.

## Recomendações Gerais

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes para a sua aplicação e desempenho. Portanto, recomendamos:

- armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
- não deixar o Preformado solto ou espalhado.
- não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem molhá-lo antes da sua aplicação.
- as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados para quaisquer esclarecimentos de eventuais dúvidas.



**PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.**

Av. Tenente Marques, 1112 - E M Cajamar (Polvilho)  
CEP 07790-260 - Cajamar - SP - Brasil  
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080  
E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br