


# Grampo de Suspensão Armado Reparo

Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação do produto.

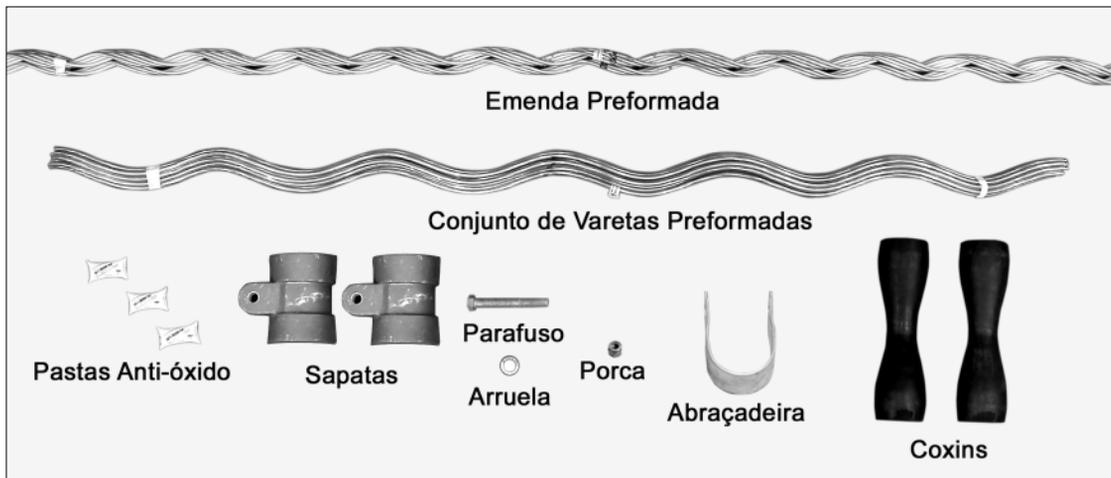

Componentes do Grampo de Suspensão Armado Reparo

## APLICAÇÃO DA EMENDA PREFORMADA CONDUTORA



**1.** Aplique uma camada de fita isolante próximo aos tentos rompidos do cabo condutor a fim de evitar que os mesmos se separem.



**2.** Proceda a limpeza do cabo. Utilize uma escova de aço para escovar o cabo em toda extensão onde será aplicada a Emenda Preformada.



**3.** Aplique os três sachês de pasta-óxido fornecido na área escovada do cabo condutor. Utilize a própria escova de aço para espalhar a pasta.



**4.** Escolha o subconjunto da Emenda que contém o maior número de varetas e aplique metade dele no cabo condutor, iniciando a aplicação a partir da marca central. Certifique-se de que a direção de encordoamento do cabo e do Preformado é a mesma.



**5.** Faça coincidir as marcas centrais dos outros dois subconjuntos da Emenda e aplique-os sobre o cabo até faltarem duas ou três voltas de cada lado para o término da aplicação.



**6.** Para facilitar o término da aplicação, separe cada subconjunto em outros subconjuntos com quantidades menores de varetas e aplique cada um desses novos subconjuntos.

# APLICAÇÃO DO GRAMPO DE SUSPENSÃO ARMADO



**7.** Sobre a marca central da Emenda Preformada aplique os coxins fixando as duas partes com uma camada de fita isolante.



**8.** Inicie a aplicação das varetas colocando a marca central das varetas sobre o meio dos coxins. Mantendo a vareta em posição paralela ao cabo, inicie o giro de uma das extremidades em torno do cabo, conforme indicado. Em seguida, aplique as outras varetas.



**INCORRETO**



**CORRETO**

**9.** Observe nestas fotos a posição correta e incorreta de aplicação das varetas preformadas.



**10.** Aplique cada vareta individualmente até o fechamento total do conjunto sobre o cabo.



**11.** Posicione as duas sapatas sobre o centro das varetas preformadas.




**12.** Insira a abraçadeira de alumínio envolvendo o conjunto. Afaste as orelhas das sapatas e posicione novamente a fim de facilitar o alinhamento e colocação do parafuso.



**13.** Insira o parafuso nos furos da abraçadeira e das sapatas.



**14.** Insira a arruela de pressão e a porca no parafuso e aperte a porca, até que a arruela de pressão fique plana. Não aperte demais.

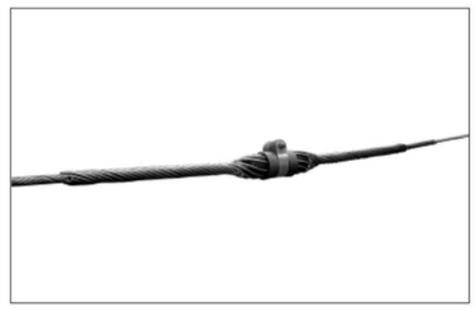

**15.** Grampo de Suspensão Armado Reparo totalmente aplicado.



**PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.**

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho)

CEP 07790-260 - Cajamar - SP -Brasil | Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080

E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br