



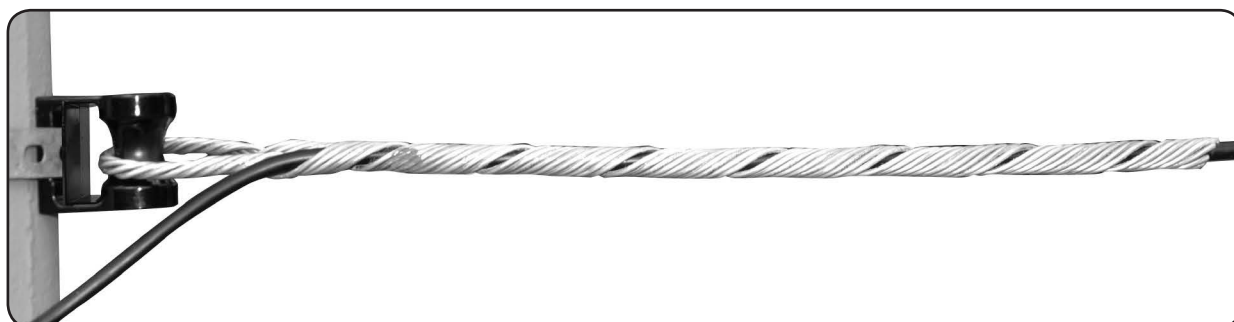


# Retención Preformada Fiberlign® Loop Largo - OPDE

## PARA CABLE ÓPTICO AÉREO

Lea atentamente las instrucciones siguientes y asegúrese de haber entendido todo antes de iniciar la aplicación del producto.

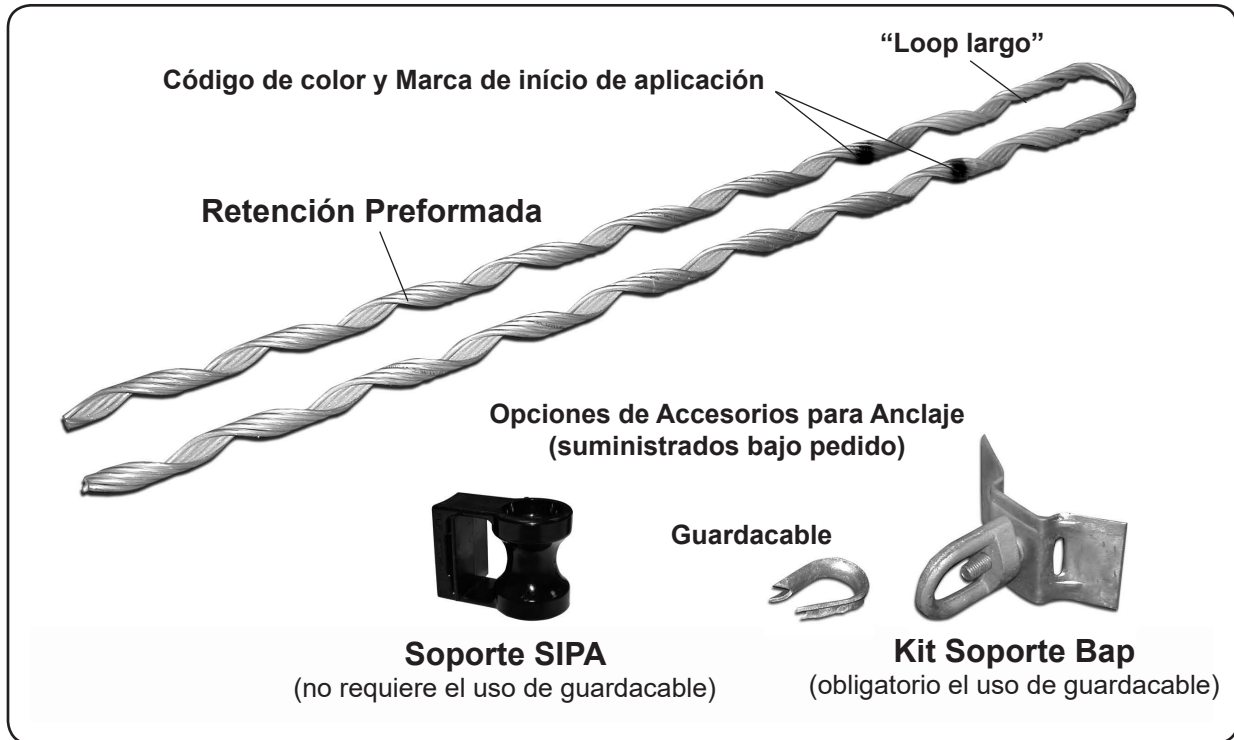

Retención Preformada aplicada con SIPA

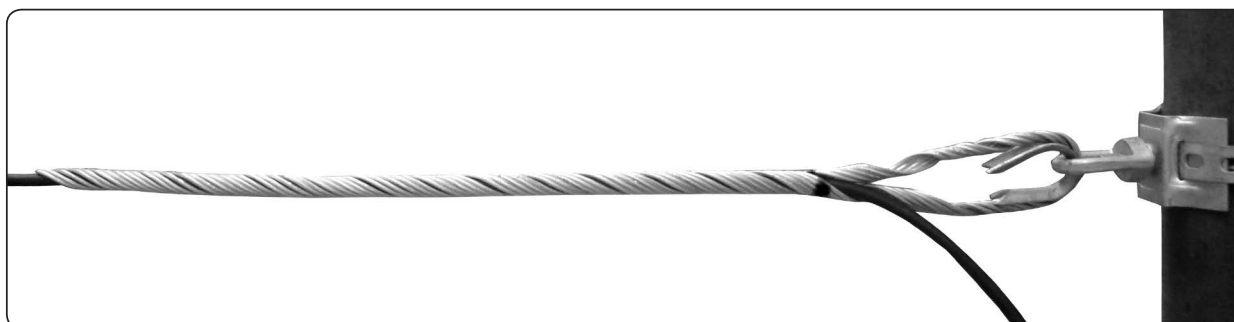

Retención Preformada aplicada con Kit BAP

## APLICACIÓN CON SOPORTE BAP



1. Instale el Kit Soporte para Bap en el poste e inserte el guardacable en el ojal de la tuerca.


**Nota:** Las herrajes pueden ser suministradas bajo pedido.




2. Coloque el "loop" de la Retención en el Guardacable.

**Nota:** Es obligatorio el uso de Guardacable para acomodar la Retención Preformada.


## APLICACIÓN CON SOPORTE SIPA

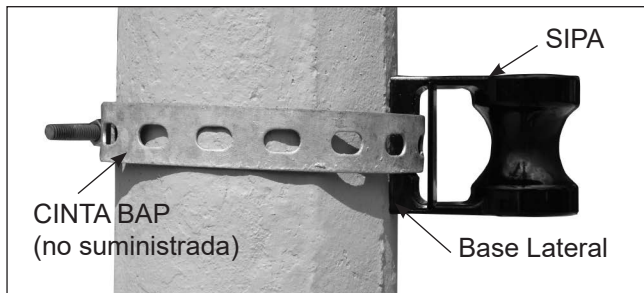


3. Instale el SIPA en el poste utilizando una cinta BAP.

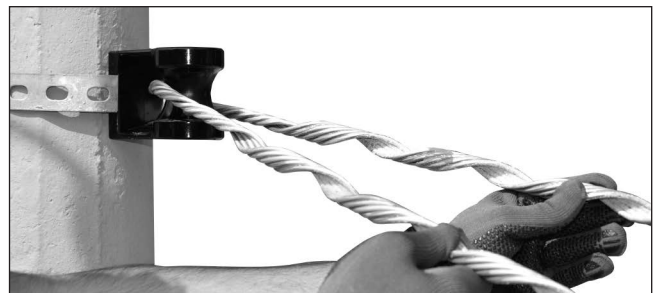


4. Introduzca la Retención Preformada en el SIPA.

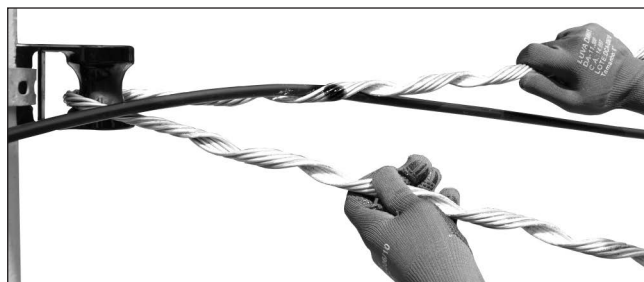

5. Traccione el cable y a partir de la marca de inicio de aplicación, aplique una de las piemas de la Retención Preformada sobre el cable.

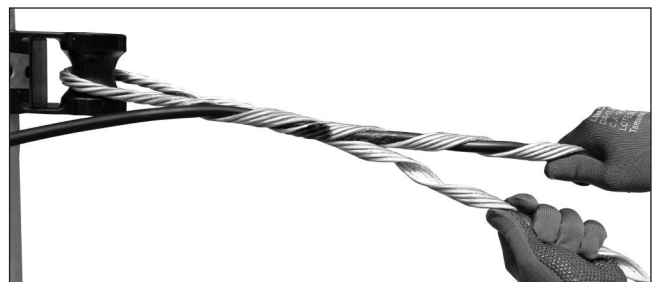

6. Haga coincidir la marca de color de la segunda piema de la Retención Preformada con la primera y aplíquela sobre el cable.

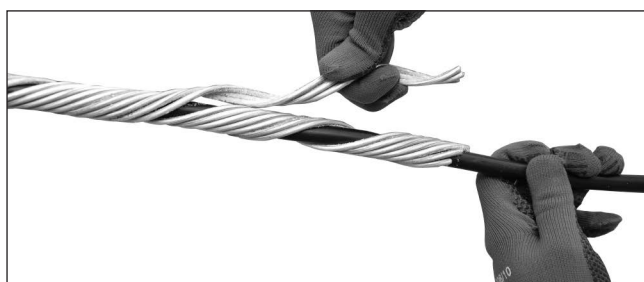

5. Para facilitar la terminación de la aplicación, separe las puntas de las varillas y aplíquelas una a una.

### NOTAS IMPORTANTES

**Reaplicación:** La Retención Preformada Fiberlign® puede volver a aplicarse hasta tres veces durante la instalación inicial. Si se requieren ajustes una vez completada la instalación, utilice una Retención Preformada nueva.

### Recomendaciones Generales

Las formas y dimensiones de los materiales Preformados son extremadamente importantes para su aplicación y desempeño.

Por lo tanto, recomendamos:

- almacenar los materiales Preformados en su embalaje original;
- no dejar el Preformado suelto o desparramado;
- no debe arrojarse o pisar el Preformado y no debe mojarse antes de su aplicación;
- los materiales del conductor y del Preformado deben ser siempre compatibles y tener el mismo sentido de cableado.

Consulte nuestro equipo de ingenieros especialistas y nuestro Catálogo General de Preformados, para cualquier aclaración de eventuales dudas.



**PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.**

Avenida Tenente Marques, 1112 - E M Cajamar (Polvilho) - CEP 07790-260 - Cajamar - SP  
Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080 - E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br